



anclaje no incluída

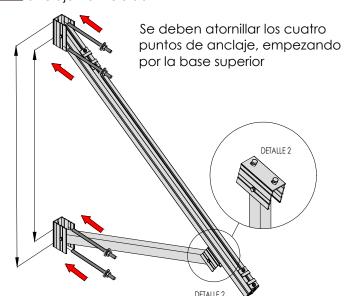


Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10.

Montaje del perfil guía sobre el triángulo

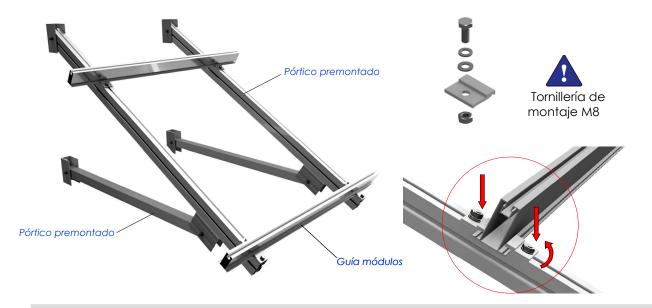

Unir perfiles con las uniones UG2

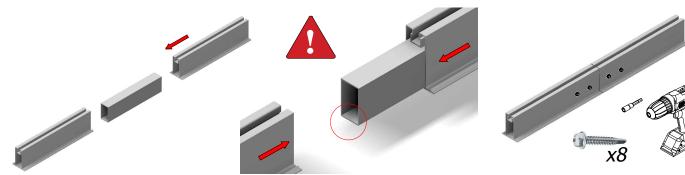

Canto redondeado hacia abajo

Introductir la unión UG2 dentro de los perfiles G2, quedando la mitad de la unión dentro de cada perfil y fijar con 8 autotaladrantes, 4 a cada lado del perfil.




Ubicar los módulos sobre los perfiles




Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando la misma distancia de sobrante en los extremos.

Dejar una separación entre módulos de 20 mm para poner el presor central que fijará los módulos al perfil.

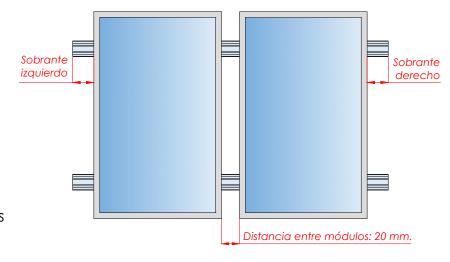


Fijación de los módulos con los presores

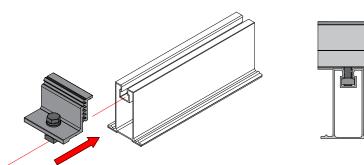


- 1) Alinear presor con el perfil 2) Introducir en la ranura
- 3) roscar el tornillo.
- Tamaño máx. 2279x1150















R1-01/21

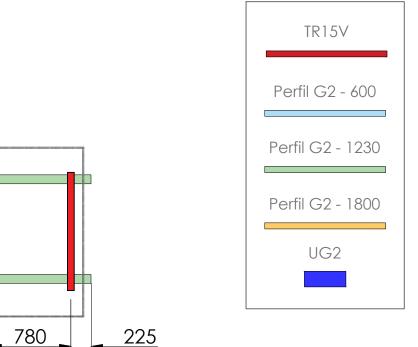

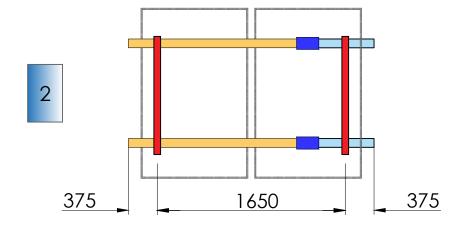

225

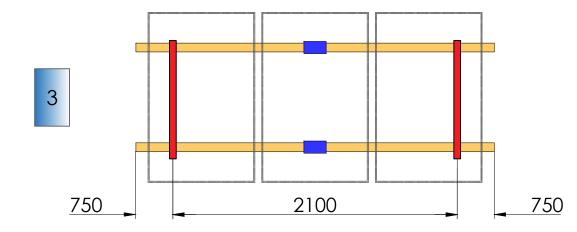

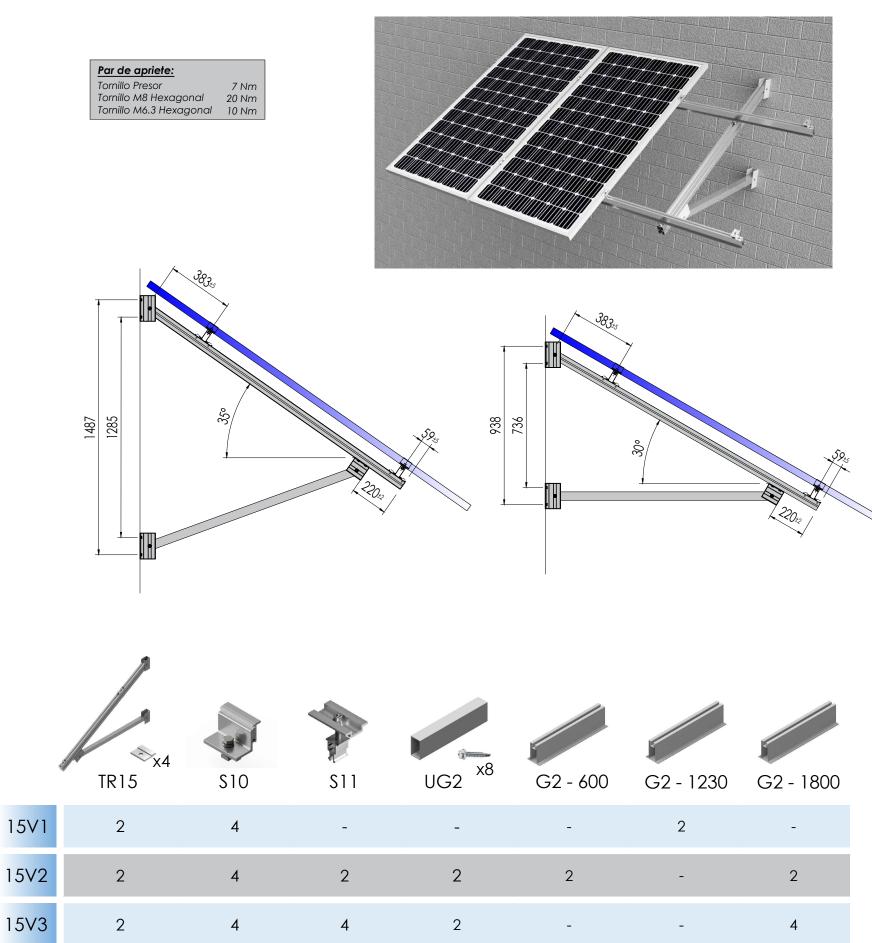









2/2