



SopORTE INCLINADO CERRADO PARA CUBIERTA DE CHAPA METÁLICA. MÓDULO 1650.

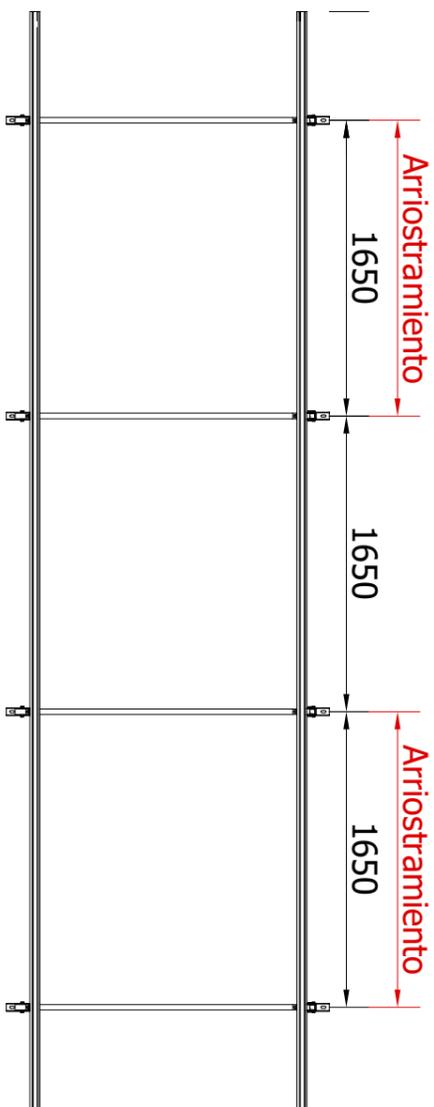


Nota: Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.

Paso 1 - Montaje Triángulo


Despliegue fácil del triángulo hasta su posición final

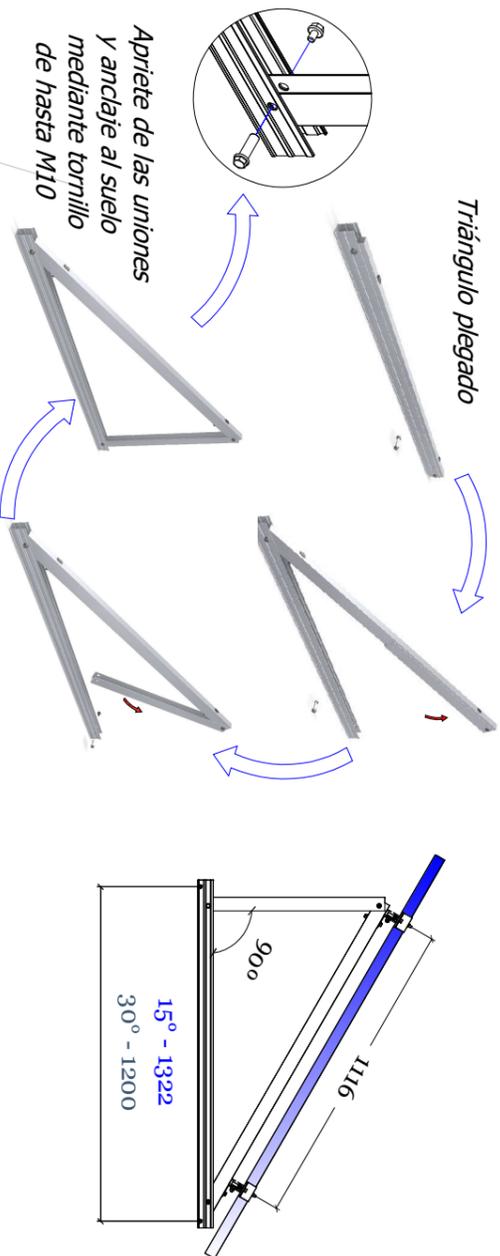

Paso 2 - Montaje Perfil Guía Módulos

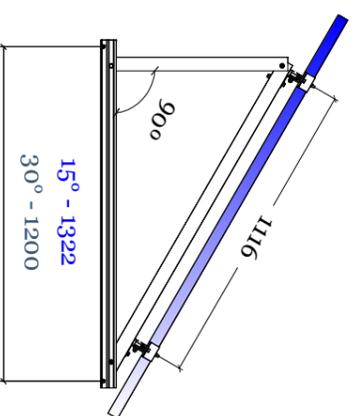

Paso 3 - Montaje arriostramientos

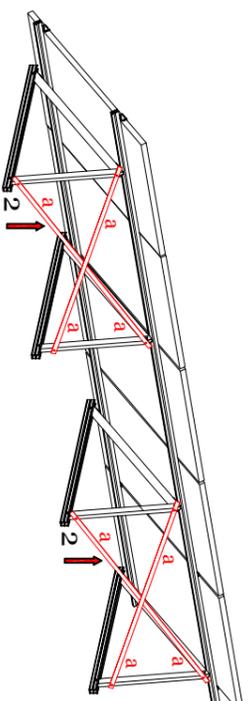

Triángulo inclinado cerrado

Kit Unión Perfil Guía Módulos

Perfil Guía Módulos

Las fijaciones del perfil al triángulo se entregan montadas.

Montaje Kit unión Perfil Guía Módulos

Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6,3 Hexagonal	10 Nm

