

Soporte inclinado para suelo, 2 filas en vertical.




Montaje guías módulos

!
 Tornillería de montaje M10

Detalle viga

x2


Montaje arriostramientos

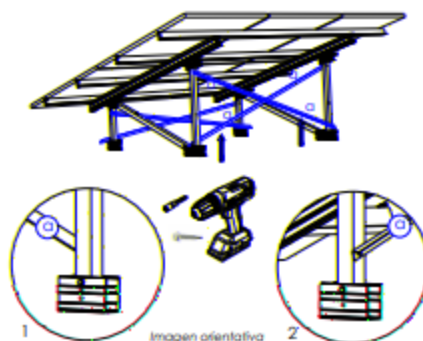


Paso 3 - Montaje unión guía

!
 Canto redondeado hacia abajo

x8

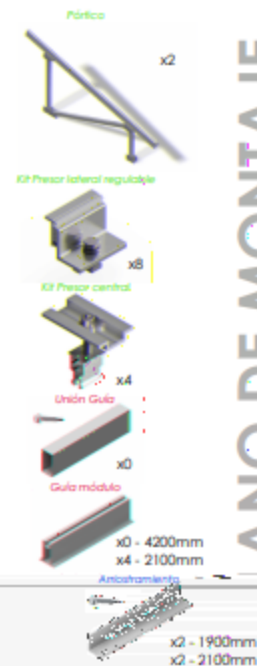

PLANO DE MONTAJE

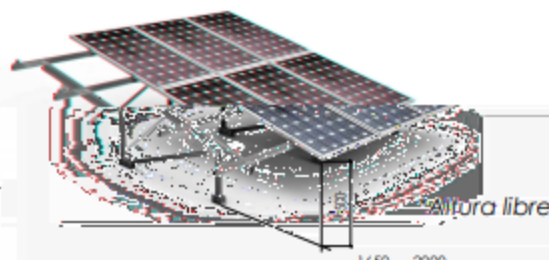

1650 - 2000

2x2

1000

Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M10 hexagonal	30 Nm
Tornillo M10 hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 hexagonal	30 Nm

No reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.