


1.



Kit existente (para 2 módulos)


2.

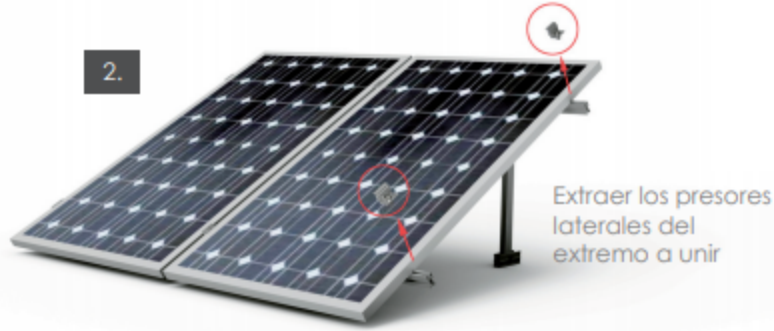

Kit existente (para 2 módulos)


Extraer los presores laterales del extremo a unir

## Kit de unión

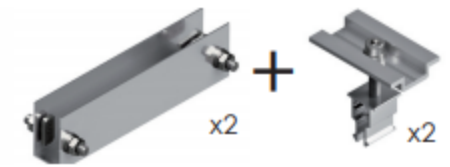

Las imágenes son ejemplos, el kit de unión se adaptará para el tipo de estructura que necesite el cliente

3.

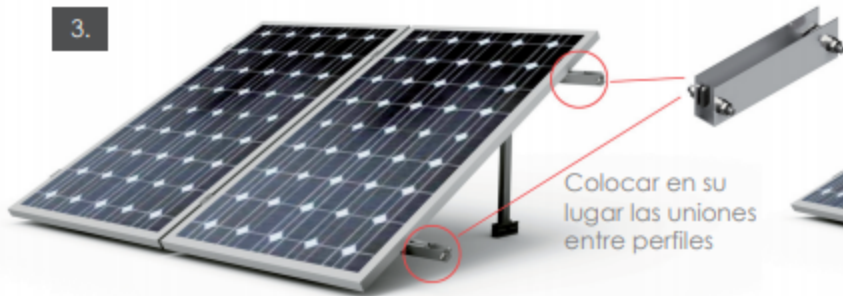

Colocar en su lugar las uniones entre perfiles

Kit existente (para 2 módulos)

4.




Kit existente (para 2 módulos)

Kit nuevo (para 2 módulos)

Montar el kit nuevo y unir a las uniones entre perfiles

5.

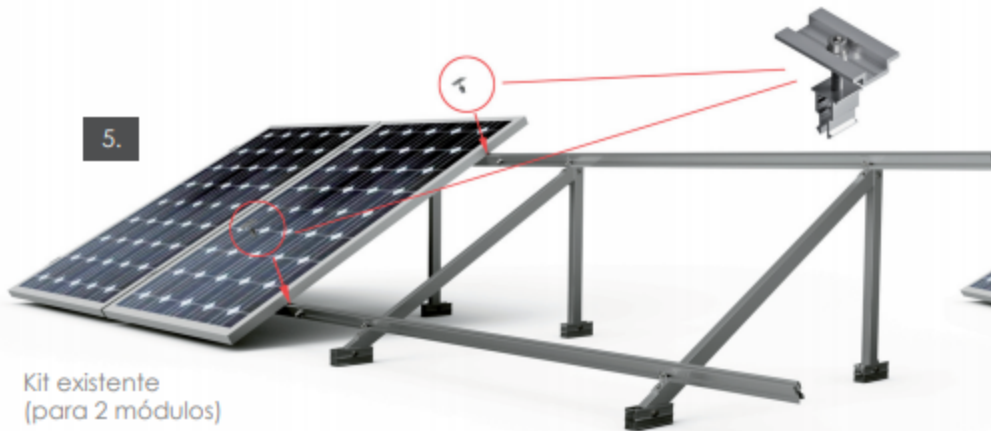

Kit existente (para 2 módulos)

Kit nuevo (para 2 módulos)

Colocar los presores centrales suministrados en el kit S15 en los últimos módulos del kit existente

6.



Montar los módulos del kit nuevo. Le deberán sobrar los 2 presores laterales del kit existente y 2 del kit nuevo, no son necesarios

<b>Par de apriete:</b>	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:

