KIT SOLAR AUTOINSTALABLE D7

1	x	*INVERSOR*	**Deye Sun 8K Hybrid**
3	x	*BATERÍAS*	**WeCo 5K3 XP 15,9 kWh**
12	x	*PANELES*	**Ulica Solar 455W**

\+ *MATERIAL DE MONTAJE*

Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana
info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com

Esquema conexionado de paneles

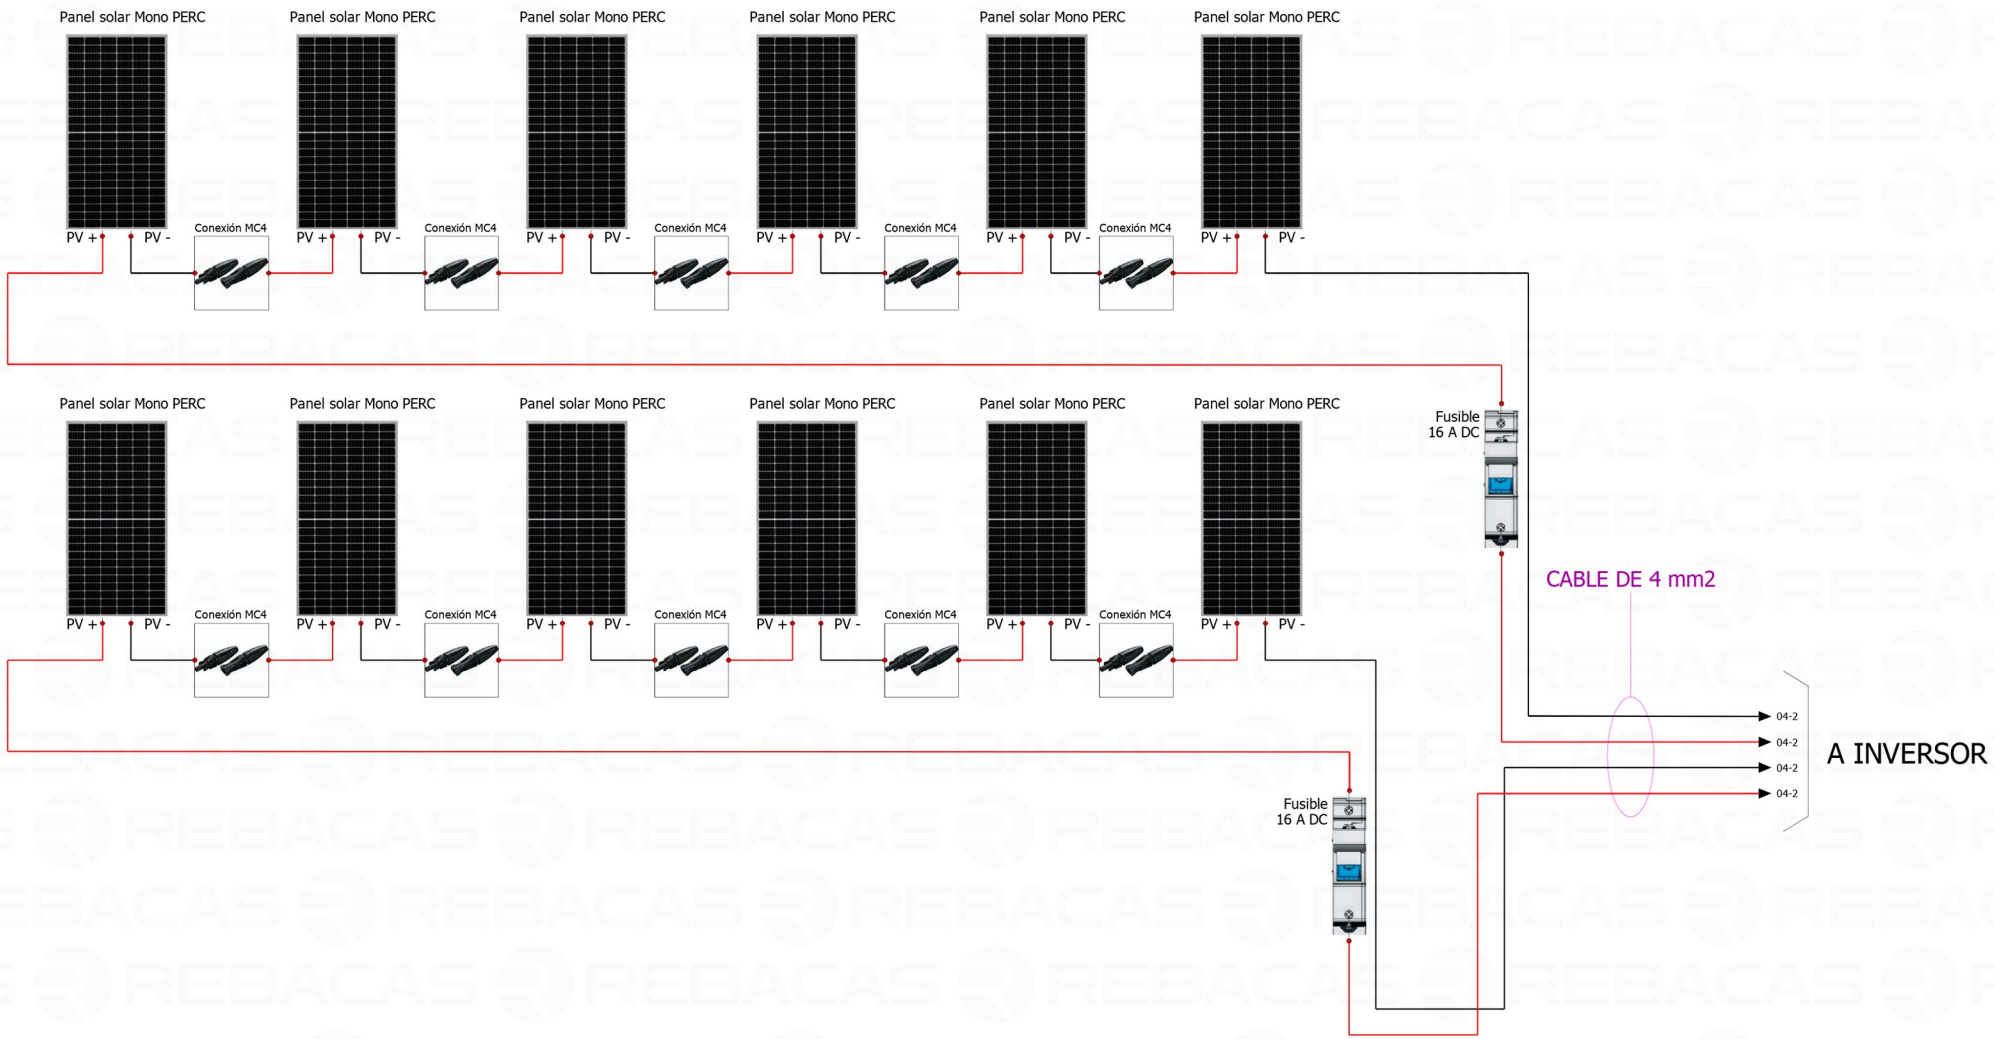

TÍTULO: **GUÍA KIT SOLAR AUTOINSTALABLE D7**	**NOTA: Este documento es un croquis de montaje ilustrativo simplificado. La instalación eléctrica a la cual se hace referencia debe realizarse por personal cualificado. Ante cualquier consulta ponganse en contacto con Rebacas S.L.**	**Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana** **info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com**	**FECHA:** 13/09/2023 **VERSIÓN:** 1.5 **PÁGINA:** 2 de 5

Esquema conexionado de inversor

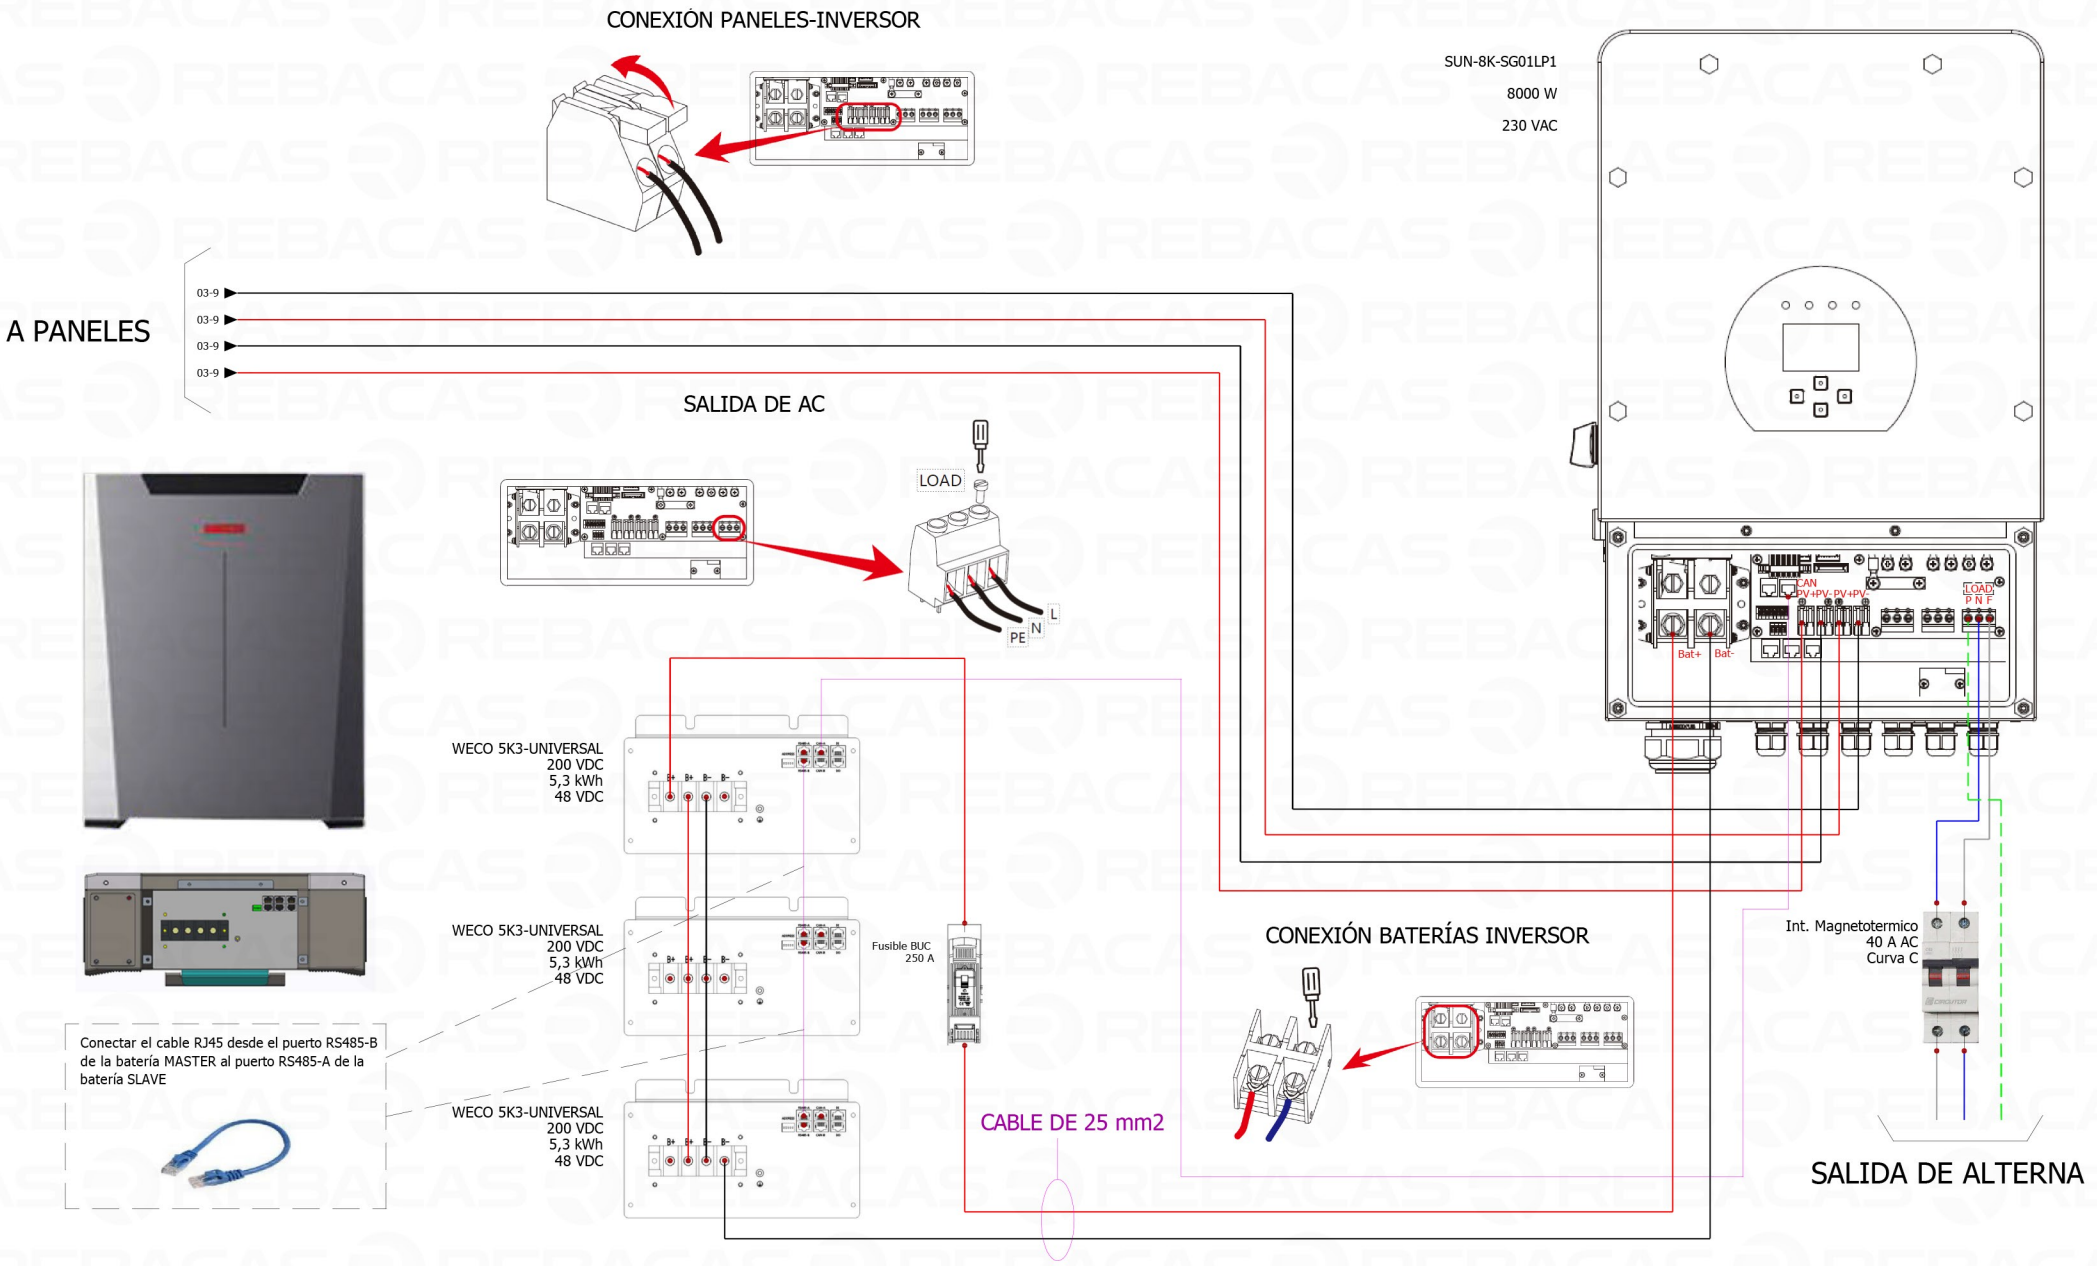

TÍTULO: **GUÍA KIT SOLAR AUTOINSTALABLE D7**	**NOTA: Este documento es un croquis de montaje ilustrativo simplificado. La instalación eléctrica a la cual se hace referencia debe realizarse por personal cualificado. Ante cualquier consulta ponganse en contacto con Rebacas S.L.**	**Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana** **info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com**	**FECHA:** 13/09/2023 **VERSIÓN:** 1.5 **PÁGINA:** 3 de 5

Conexionado de la comunicación de las baterías

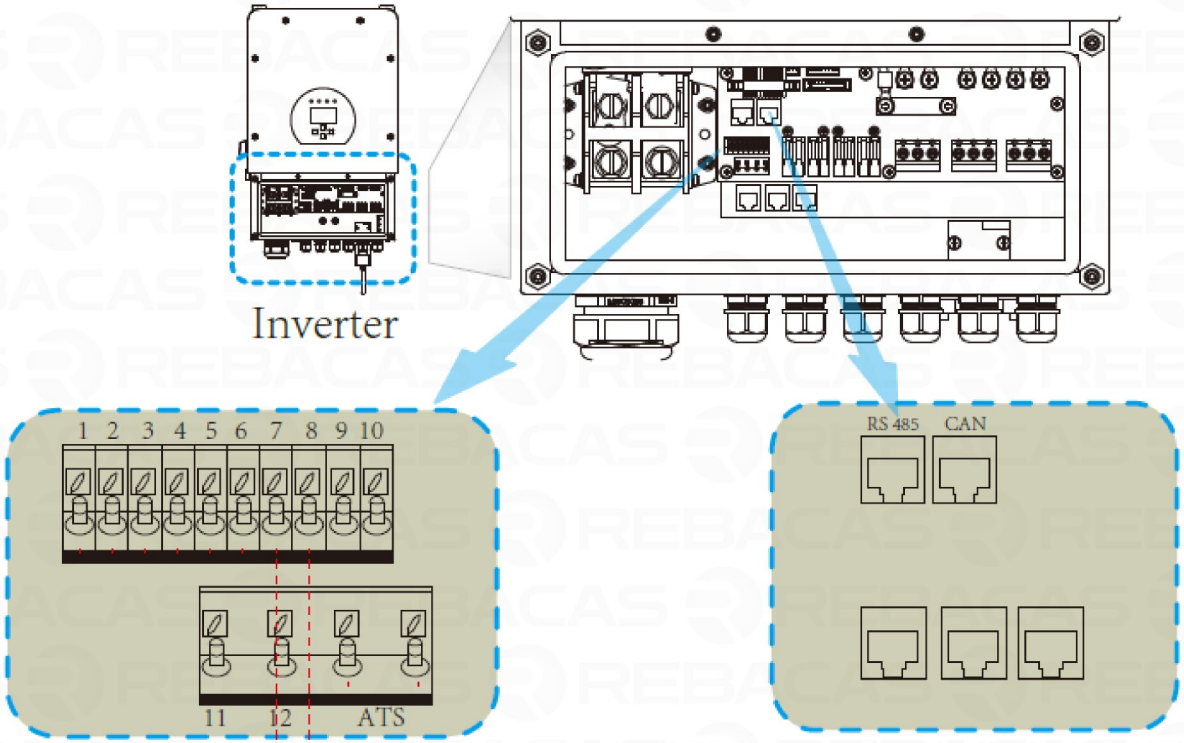

En el croquis que aparece en esta página se muestra la distribución de los puertos de comunicación y señal que incorpora el inversor.

COMENTARIO DE INTERÉS

Los pines 7 y 8 del bornero son las conexiones dedicadas para dar la señal de arranque a un generador de arranque automático por contacto seco.



Para poder comunicar el inversor son las baterías se sebe conectar el puerto CAN A de la batería master WECO 5K3 con el puerto de comunicación CAN del inversor DEYE mediante el cable RJ45 que se suministra.

Cable RJ45

CONFIGURACIÓN PARA TRES BATERÍAS EN PARALELO

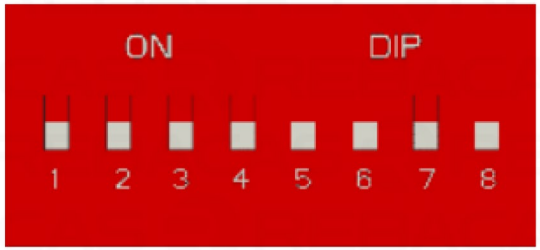

MASTER

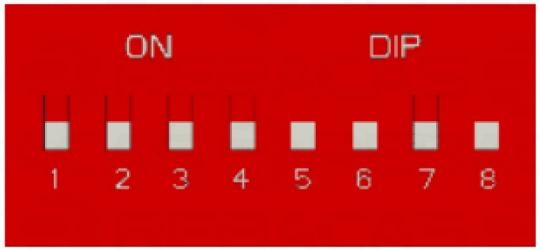

SLAVE 1

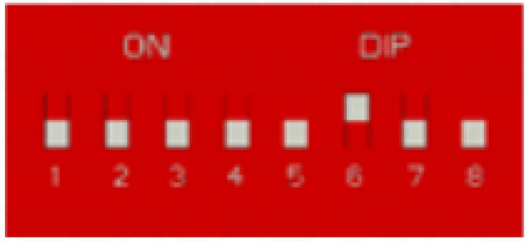

SLAVE 2