KIT SOLAR AUTOINSTALABLE A21

1	*x*	*INVERSOR*	**Voltronic Axpert King 3000-24**
12	*x*	*BATERÍAS*	**Cynetic OPZS 543 Ah 2V**
6	*x*	*PANELES*	**Ulica Solar 455W**

\+ *MATERIAL DE MONTAJE*

Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana
info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com

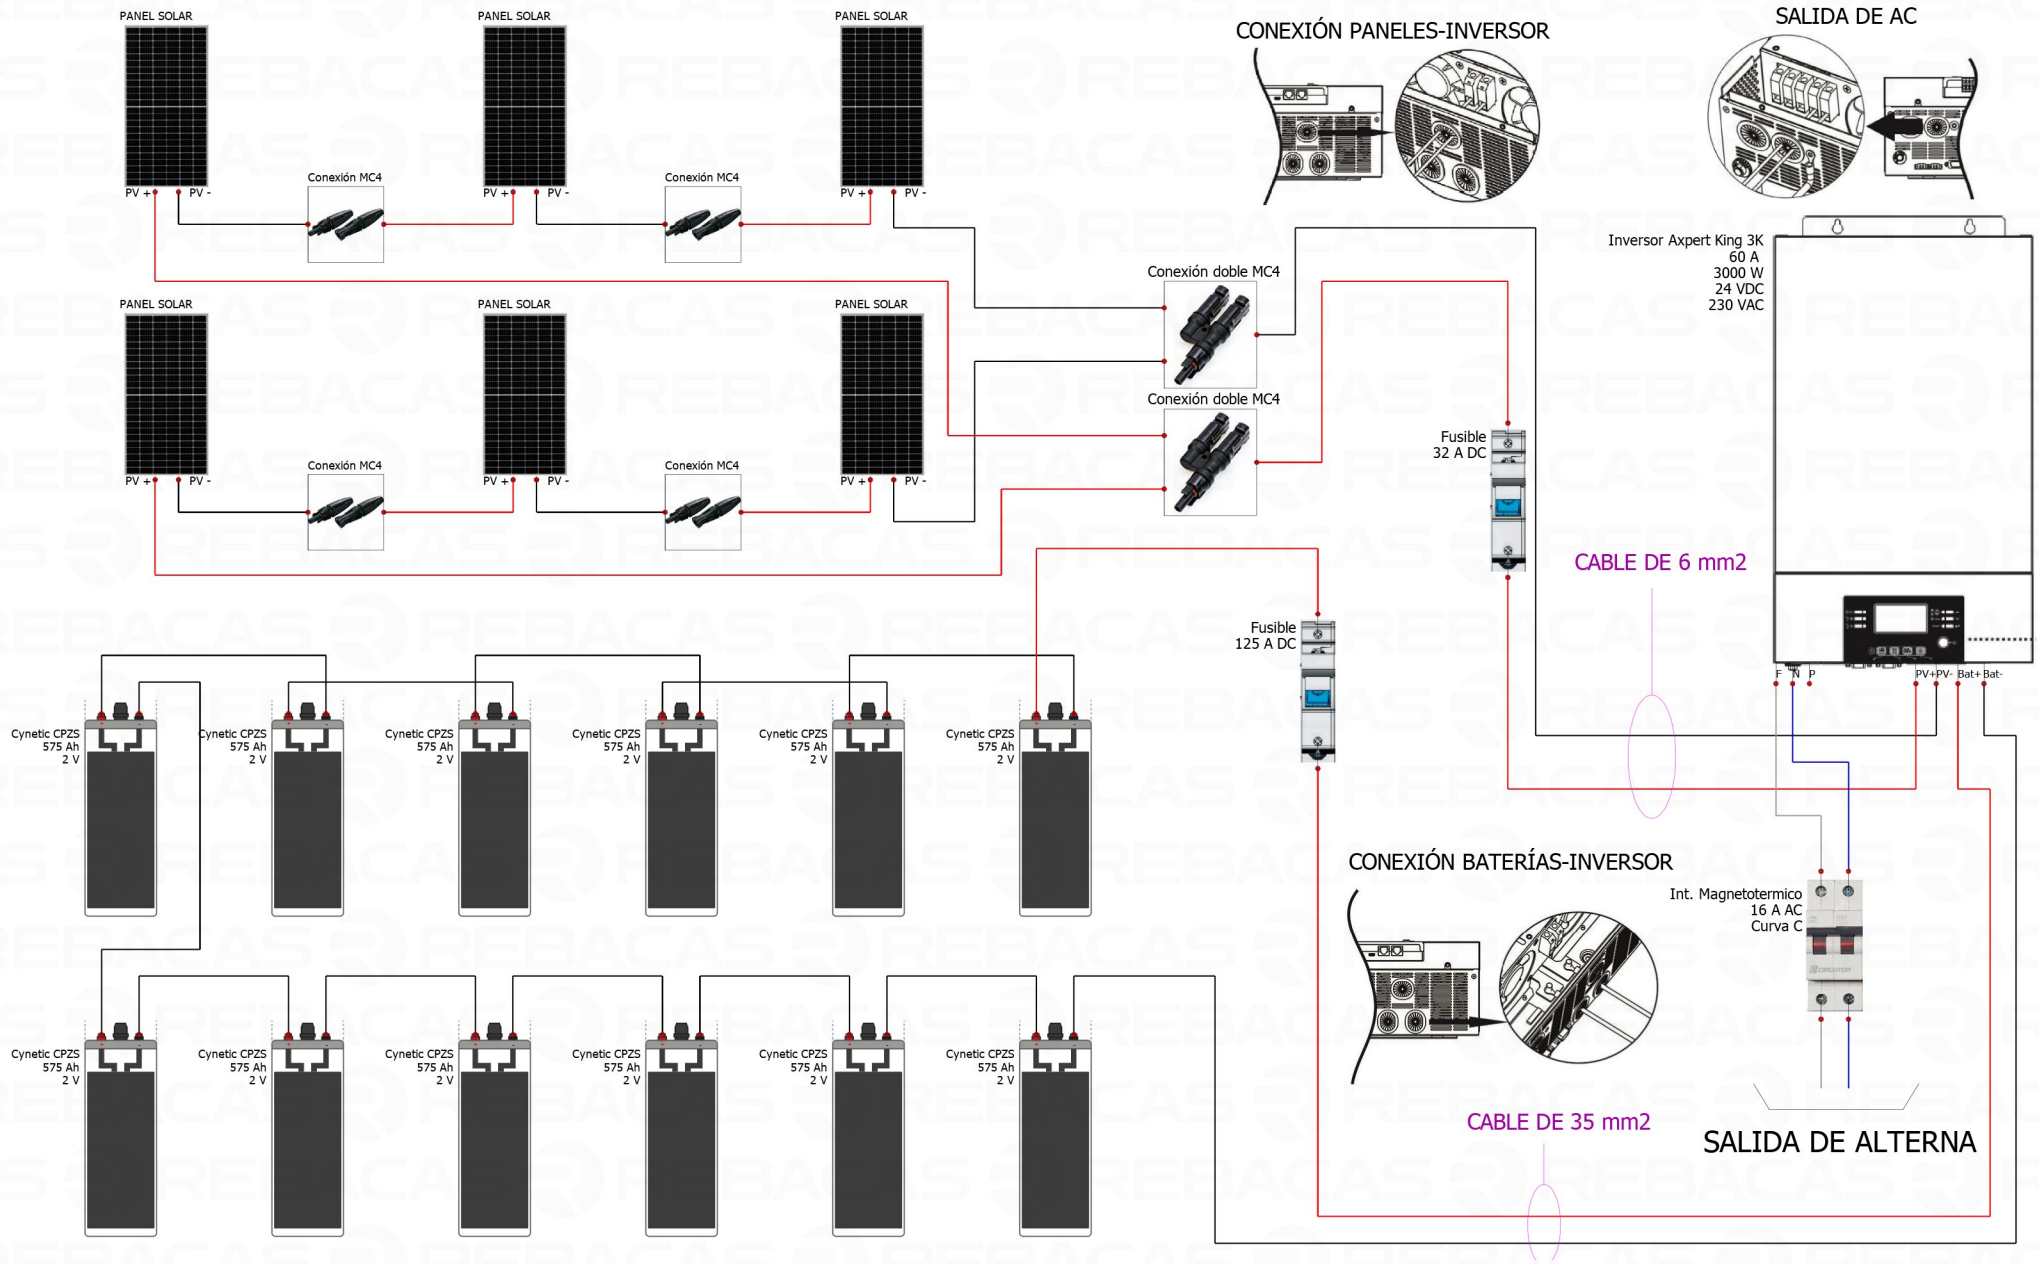

TÍTULO: **GUÍA KIT SOLAR AUTOINSTALABLE A21**	**NOTA: Este documento es un croquis de montaje ilustrativo simplificado. La instalación eléctrica a la cual se hace referencia debe realizarse por personal cualificado. Ante cualquier consulta ponganse en contacto con Rebacas S.L.**	**Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana** **info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com**	**FECHA:** 13/09/2023 **VERSIÓN:** 1.5 **PÁGINA:** 2 de 2