KIT SOLAR AUTOINSTALABLE L1

1	*x*	*INVERSOR*	**Voltronic Axpert King 5K Híbrido**
1	*x*	*BATERÍA*	**Pylontech US3000C 3,55 kWh**
2	*x*	*PANELES*	**Ulica Solar 455W**

\+ *MATERIAL DE MONTAJE*

Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana
info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com

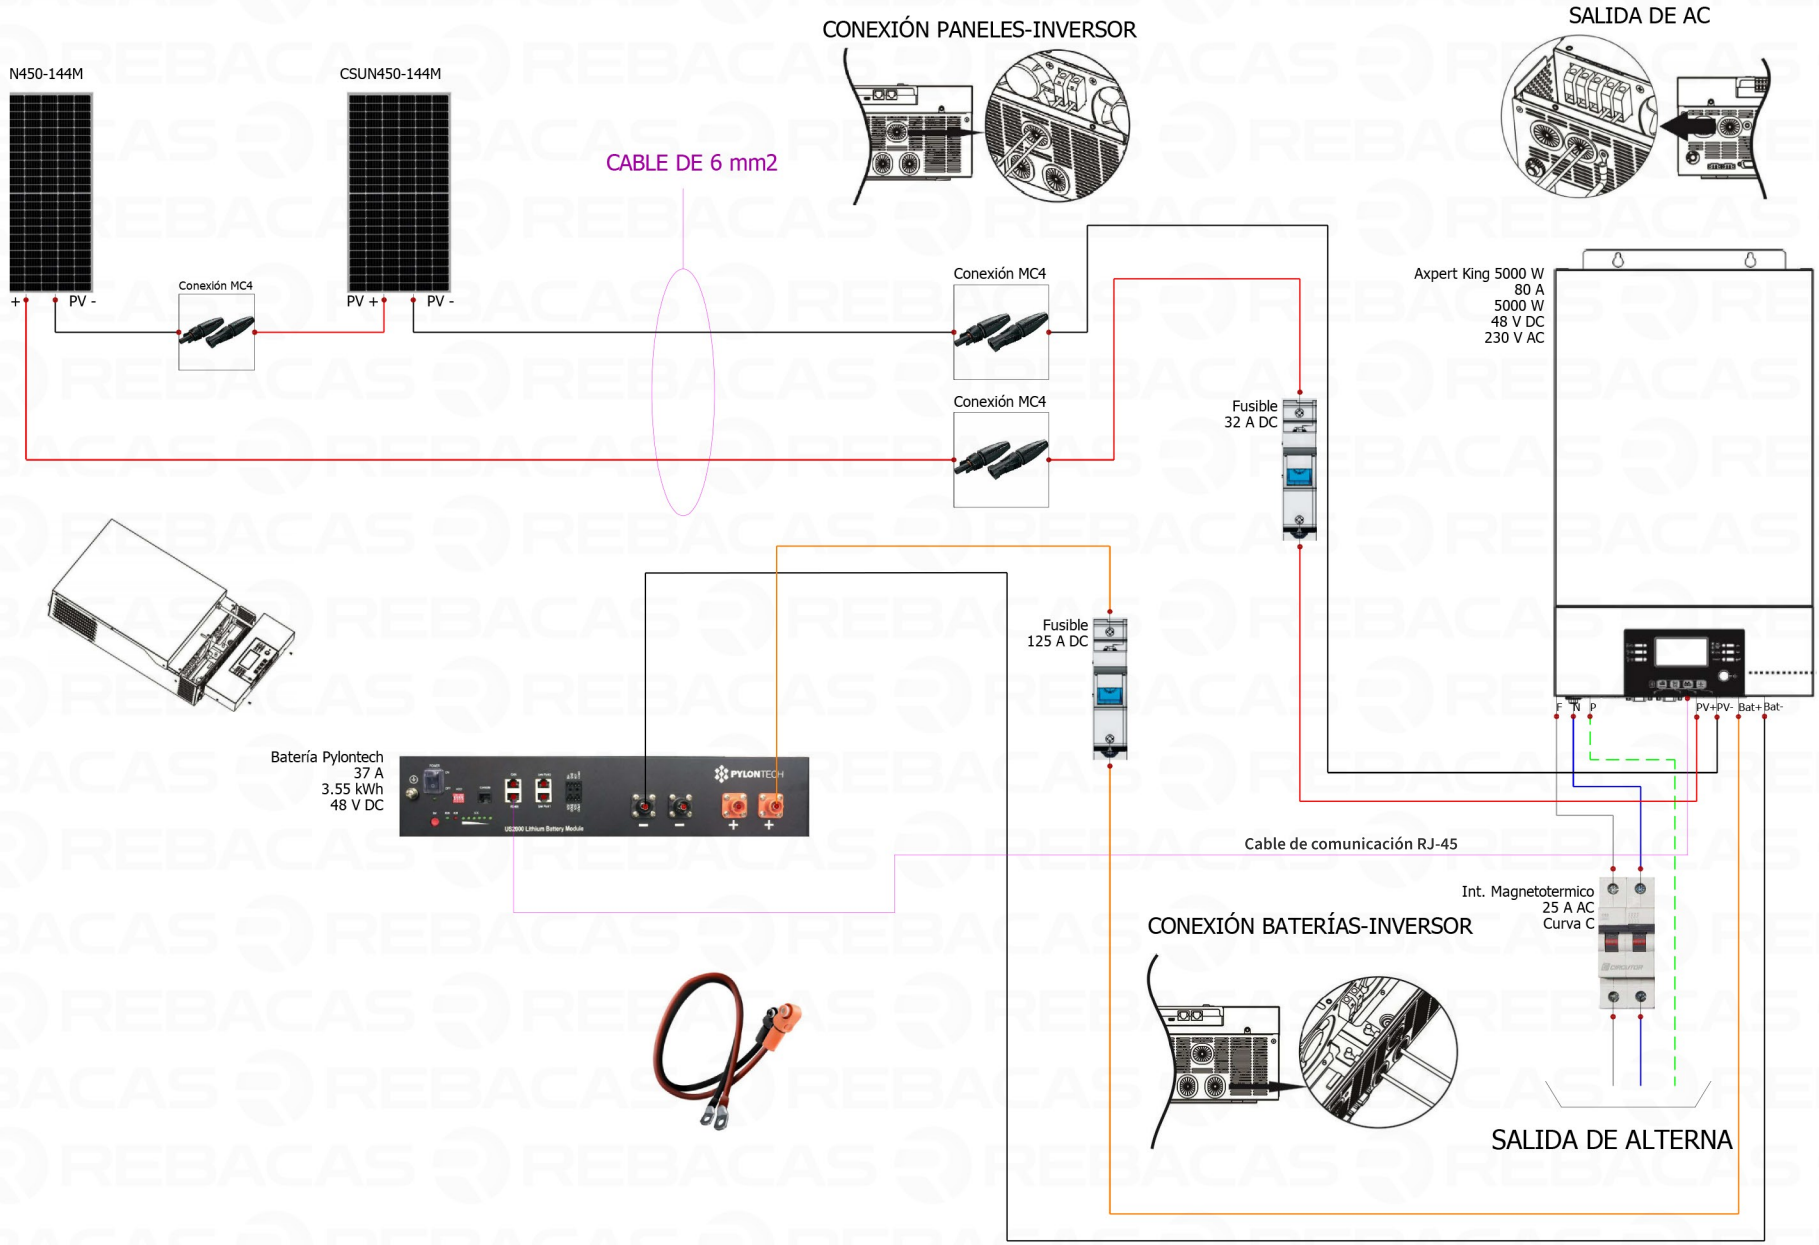

TÍTULO: **GUÍA KIT SOLAR AUTOINSTALABLE L1**	**NOTA: Este documento es un croquis de montaje ilustrativo simplificado. La instalación eléctrica a la cual se hace referencia debe realizarse por personal cualificado. Ante cualquier consulta ponganse en contacto con Rebacas S.L.**	**Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana** **info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com**	**FECHA:** 13/09/2023 **VERSIÓN:** 1.5 **PÁGINA:** 2 de 4

Coenctar desde el puerto RS485 (marcado en rojo en la foto adjunta) de la batería Pylontech al puerto marcado como Li´-ion del inversor.

En el esquema eléctrico, esta conexión se representa mediante el conductor morado.

Por último, colocar los dips en la posición que se indica en la imagen.

Batería Pylontech

DIPS

Axpert King 5000 W

Cable RJ45

Secuencia de arranque de las baterías

1º Encender las baterías

Batería Master

1º

2º Activar secuencia de arranque desde la batería Master

Mantener pulsado el botón de arranque durante un segundo. Una vez se haya iniciado la secuencia de arranque, los LEDs de carga de las baterías se pondrán a parpadear. Por último, el LED de RUN de las baterías se quedará encendido; ello significa que la secuencia de arranque de las baterías habrá finalizado correctamente.